
FrameTec Select 2.0

Statikprofil / *Structural profile*

Montageanleitung · Instruction Manual · Instructions d'installation · Instrucciones de instalación · Istruzioni per l'installazione · Szerelési útmutató · Monteringsanvisning · Installatie-instructies · Инструкция по монтажу



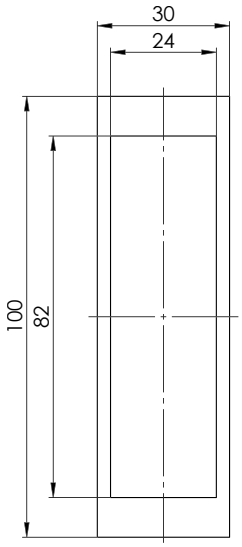



4000 mm
Profillänge / profile length


Einbausituation 1 / *Installation scenario 1*

Montage bei links und rechts anzubindenden Verglasungsprofilen.

Installation for glazing profiles to be connected on the left and right.

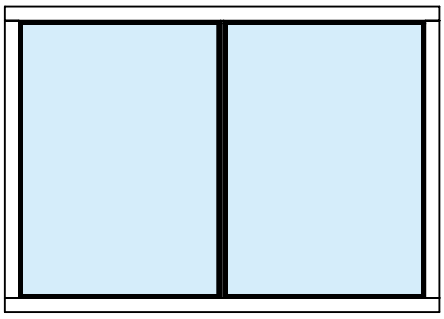


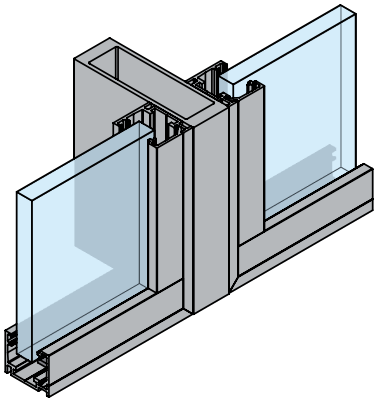


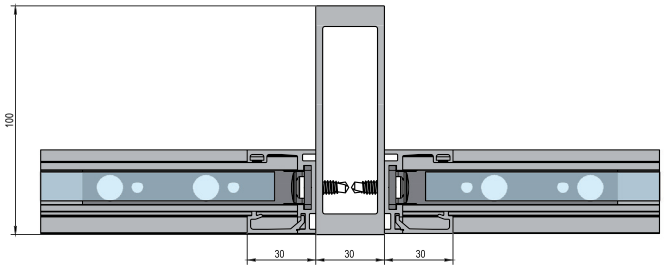


Die Montage erfolgt mithilfe von 4x Eckverbinder-Sets BO 5220921 sowie selbstschneidenden Schrauben.

Assembly is carried out using 4 x BO 5220921 corner connector sets and self-tapping screws.

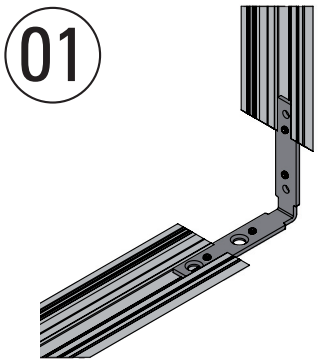


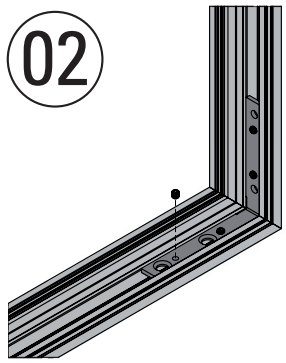


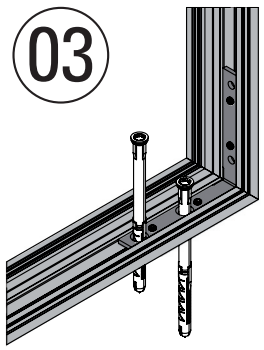

Verbindung des Verglasungs- und Statikprofils mittels selbstschneidenden Schrauben.


Connecting the glazing and structural profiles using self-tapping screws.

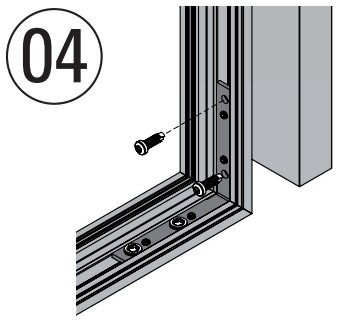


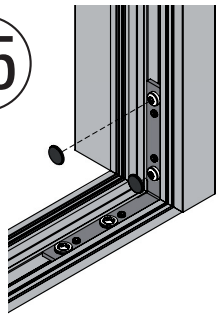

Gleiches Vorgehen bei dem oberen Profil (A) und bei dem rechten Verglasungsprofil-Rahmen (B).

Follow the same procedure for the top profile (A) and the right-hand glazing profile frame (B).

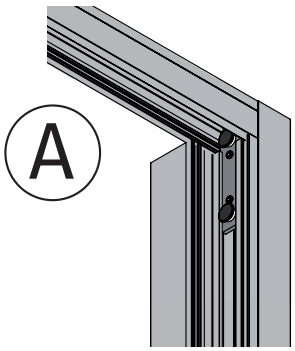


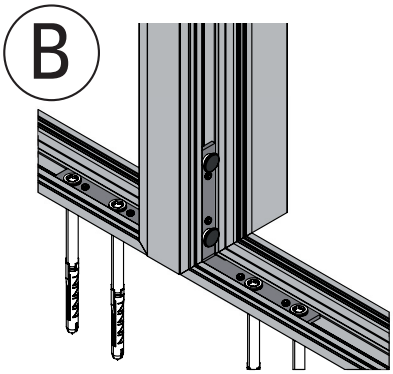



Einbausituation 2.1 / *Installation scenario 2.1*

Montage bei rechts anzubindenden Zargenprofil und links anzubindenden Verglasungsprofil.

Installation with a frame profile to be fitted on the right and a glazing profile to be fitted on the left.

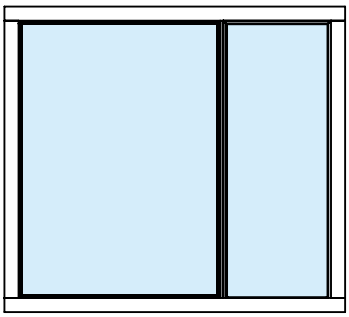

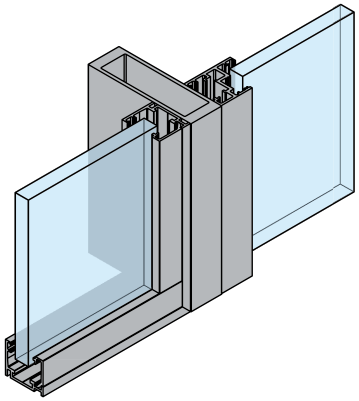

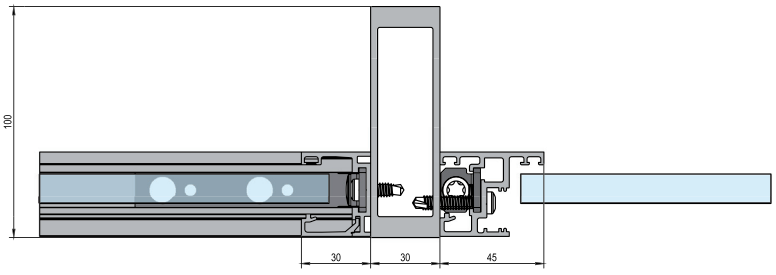


Die Montage erfolgt mithilfe von 2 x Eckwinkel BO 5220921 und 1 x BO 5220922 sowie selbstschneidenden Schrauben.

Assembly is carried out using 2 x BO 5220921 corner brackets and 1 x BO 5220922, together with self-tapping screws.

01

Einschieben des Winkels BO 5220922 in das Zargenprofil.


Inserting the BO 5220922 angle bracket into the frame profile.



02

Fixierung der Madenschrauben.


Tightening the grub screws.

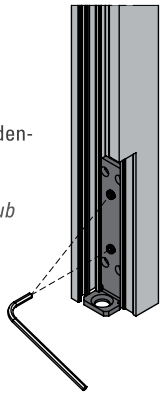

03

Vorbohren des Zargenprofils zur Verbindung mit dem Statikprofil.


Pre-drilling the frame profile for connection to the structural profile.

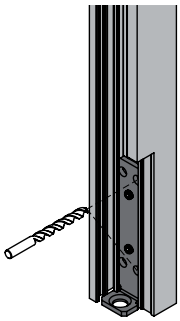

04

Verschraubung der zusammengebauten Zarge an der Wand und Anzeichnen der Bohrung.


Screw the assembled frame to the wall and mark the drill holes.



05

Setzen der Bodenbohrung und bauseitige Verschraubung des Winkels in den Untergrund.


Drilling the hole in the floor and securing the bracket to the floor using bolts provided by the client.



06

Verbindung des Statik- und Zargenprofils mittels beiliegender Schrauben.

Connect the structural and frame profiles using the screws provided.

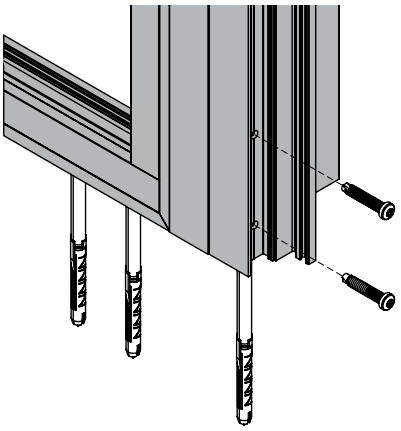

07


Folgeschritte für Verglasungsprofil-Rahmen siehe Einbausituation 1.


For the next steps regarding glazing profile frames, see installation scenario 1.


Einbausituation 2.2 / *Installation scenario 2.2*

Bei dem Aufbau von großen Anlagen, mit links und rechts von der Zarge liegenden Verglasungsprofilen empfehlen wir folgende Schritte vorab:

When installing large systems with glazing profiles situated to the left and right of the frame, we recommend taking the following steps in advance:

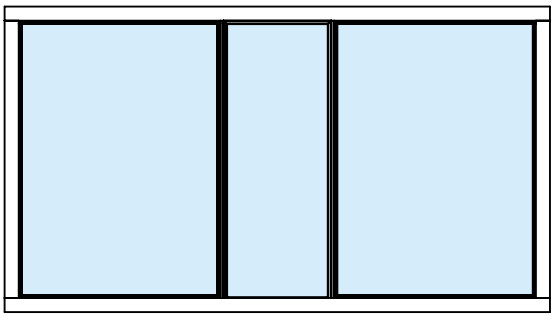

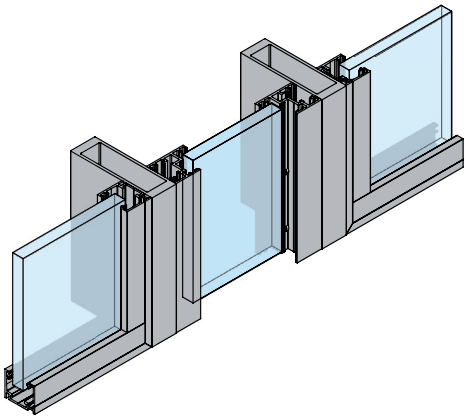

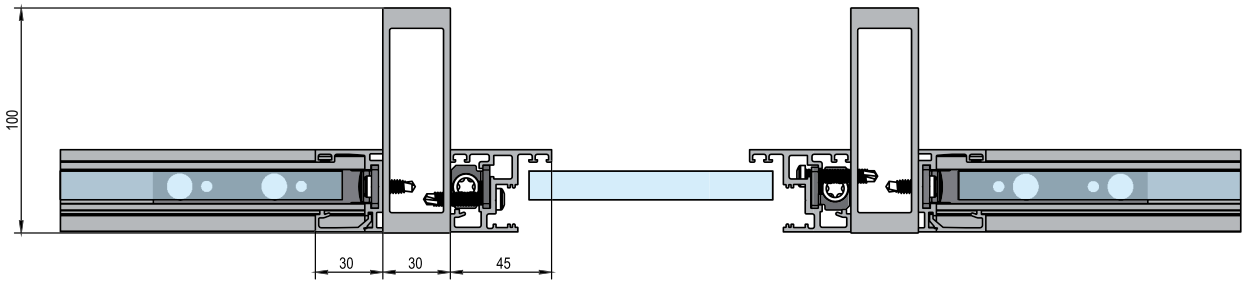

01

Aufbau und provisorische Positionierung des linken Verglasungsprofil- Rahmen mit vormontierten Statikprofil, um die Position der Zarge zu ermitteln.

Assembly and temporary positioning of the left-hand glazing profile frame with the pre-assembled structural profile, in order to determine the position of the frame.

02

Zarge positionieren und Verglasungsprofil-Rahmen entfernen, um Bohrung für Bodenwinkel anzuzeichnen und zu setzen.

Position the frame and remove the glazing profile frame in order to mark out and drill the hole for the floor bracket.

03

Aufgebaute Zarge, mit Bodenwinkel am Untergrund anbringen.

Assembled frame; secure to the substrate using floor brackets.

04

Anschließender Aufbau der Verglasungsprofile und Anbindung an Zarge (Siehe Einbausituation 1).

Subsequent installation of the glazing profiles and their attachment to the frame (see installation scenario 1).

Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-100

info@bohle.de

Für Anliegen rund um das Beschlagsortiment:
beschlag@bohle.de
02129 5568 951

Für die Unterstützung bei der Projektplanung:
technik-beschlag@bohle.de
02129 5568 953

For matters relating to the fittings range:
hardware@bohle.de
+49 (0) 2129 5568 951

For support with project planning:
technical-hardware@bohle.de
02129 5568 953

www.bohle.com

BX5220921 · 2026-9486 · 09-26